KitchenAid




KITCHENAID® SUPERBA® KBDS100T

US 1-800-422-1230

(R)Registered trademark/TM Trademark of KitchenAid, U.S.A, KitchenAid Canada licensee in Canada.

© 2009 All rights reserved. (R)Marca registrada/TM Marca comercial de KitchenAid, EE. UU, KitchenAid Canada concesionario en Canadá

®Marque déposée/™Marque de commerce de KitchenAid, U.S.A., Emploi sous licence par KitchenAid Canada au Canada.

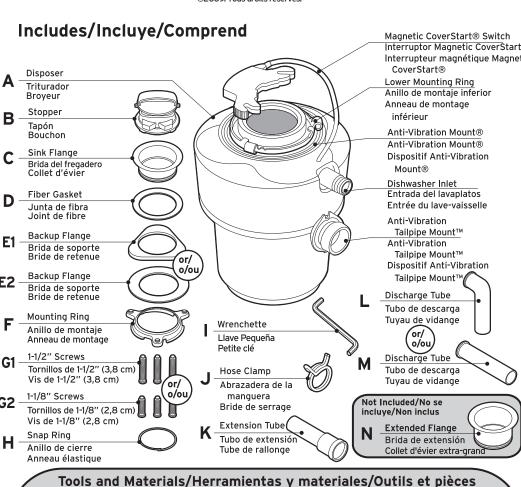

Installation instructions/Instrucciones de instalación/Instructions d'installation

esión a usted y a los demás.

YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT

in this manual and on your appliance. Always read

and obey all safety messages This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER"

A DANGER You can be killed or seriously iniured if you don't immediately follow instructions.

njured if you don't follow nstructions.

All safety messages will tell you what the potenti hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the structions are not followed.

SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS ES MUY IMPORTANTE

We have provided many important safety messages Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico Lea v obedezca siempre todos los mensaies de

> Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad v de la palabra "PELIGRO" o 'ADVERTENCIA". Estas palabras significan

A WARNING
You can be killed or seriously injured if you don't follow immediate unted mode as immediate unted mode as immediatement les instructions. mediato, usted puede morir

> A ADVERTENCIA Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensaies de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones

AUTRES EST TRÈS IMPORTANTE

Nous donnons de nombreux messages de sécuri importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.

Voici le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale es dangers potentiels de décès et de blessures

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et les mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

A DANGER Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez

A AVERTISSEMENT HIsque pussion décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les

Tous les messages de sécurité vous diront quel es le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire er cas de non-respect des instructions

Disconnect power before servicing

Replace all parts and panels before operating.

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

Desconecte el suministro de energía antes de darle

A ADVERTENCIA

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o

A AVERTISSEMENT

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Risque de choc électrique

Peligro de Choque Eléctric

Electrical Shock Hazard

GROUNDING INSTRUCTIONS

is disposer must be connected to a grounded

sistance for electric current. This disposer is

quipped with a cord having an equipment-groun

ounded in accordance with all local codes and

WARNING: Improper connection of the equipme

hock. Check with a qualified electrician or

rviceman if you are in doubt as to whether th

with the disposer does not fit the outlet, do not

ser is properly grounded. If the plug prov

 Observe all governing codes and ordinances Comply with the installation specifications. Properly install the dispose • Make sure you have everything necessary for proper

IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO:

metal, permanent wiring system; or an equipmen unding conductor must be run with the circuit Contact a qualified installer to insure that the onductors and connected to equipment-grounding electrical and plumbing installations meet all national ninal or lead on disposer. and local codes.

For all grounded, cord-connected disposers is disposer must be grounded to reduce the risk o QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD: ectrical shock in the event of a malfunction of Respetar todos los códigos y ordenanzas vigentes kdown. Grounding provides a path of least

Asegurarse de contar con todo lo necesario para una correcta instalación. Contratar a un instalador calificado para asegurarse de que las instalaciones eléctricas y de plomería cumplan n todos los códigos y ordenanzas locales y

IL VOUS INCOMBE: D'observer tous les codes et ordonnances en vigueu De vous conformer aux directives d'installation. D'installer convenablement le broyeur. De vous assurer que vous avez bien tout ce dont vous avez besoin pour réaliser une bonne installation.

• De contacter un installateur qualifié pour vous assurer que les installations électriques et de plomberie sont

oien conformes à tous les codes et ordonnances

Remove existing disposer/Retire el triturador anterior/Enlever l'ancien broyeur

Cumplir con las especificaciones de instalación.

Instalar debidamente el triturador.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA Para trituradores de conexión permanente:

El triturador debe estar conectado a un sistema de cableado permanente, metálico, con conexión a tierra, o bien se debe pasar con los conductores del circuito un conductor de conexión a tierra del equipo y conectarlo un cable o terminal de conexión a tierra en el triturador Para todos los trituradores con conexión a tierra conectados por cable:

Este triturador debe estar conectado a tierra para redu

el riesgo de descarga eléctrica en el caso de mal onamiento o avería. La conexión a tierra proporci una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica ductor and a grounding plug. The plug must be Este triturador está equipado con un cable que tiene ur plugged into an outlet that is properly installed and conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe se debe conectar un tomacorriente que esté adecuadamente instalado y conectado a tierra según los códigos y ordenanzas locales grounding conductor can result in a risk of electric ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conducto de conexión a tierra del equipo puede representar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electrici calificado o un especialista en reparaciones si no está guro respecto de si el triturador está correctamer nodify the plug or attempt to force the plug into the conectado a tierra. Si el enchufe que viene con el outlet – have a proper outlet installed by a qualified iturador no coincide con el tipo de tomacorriente,

cambie el enchufe ni intente meter el enchufe en el

tomacorriente por la fuerza. Pídale a un electricista

calificado que instale un tomacorriente adecuado.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Le broyeur doit être connecté à une installation électrique métallique permanente mise à la terre ou un conducteur de mise à la terre d'équipement doit être lié aux conducteurs du circuit et raccordés à la borne de mise à la terre d'équipement ou au fil de connexion se trouvant sur le broveur Pour tous les broyeurs mis à la terre et raccordés à

Le broveur doit être mis à la terre pour réduire le isque de choc électrique en cas de défaillance ou de panne. La mise à la terre fournit un chemin de moindre sistance au courant électrique. Ce broyeur est muni d'un cordon avant un conducteur de mise à la terre d'équipement et d'une fiche mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise qui est correctement

installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux. AVERTISSEMENT : Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre d'équipement peut entraîner des risques de choc électrique. En cas de doute sur la mise à la terre du broyeur, demander l'avis d'un électricien ou d'un réparateur qualifié. Si la fiche fournie avec le broyeur ne convient pas à l prise, ne pas modifier la fiche et ne pas tenter de la appropriée par un électricien qualifié.

l'aide d'un cordon d'alimentation

ELECTRICAL REQUIREMENTS/REQUISITOS ELÉCTRICOS/INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Ensure the following electrical requirements are met

before connecting disposer to switch (see Step 20 for typical direct wired electrical circuit):

• This disposer is intended to be direct-wired to the electrical supply.

• Remove fuse (or open the circuit breaker) before connecting disposer to circuit. f junction box is used, connect the junction box to the

switch on a separate 15 or 20 Amp. 115 Volt circuit with the appropriate cable (Use 14 gauge wire with 15 Amp circuit, and 12 gauge wire with 20 Amp circuit.) If you install a double receptacle to handle other small

kitchen appliances, include a wall switch in dispose • Si instala un tomacorriente doble para conectar otros receptacle circuit and wire other receptacle directly to power source. • This disposer requires a switch marked "Off" position

Do not reconnect electrical current at main service

panel until proper grounds are installed.

triturador v conecte el otro tomacorriente directamente (wired to disconnect all ungrounded supply conductors installed within sight of the disposer sink opening. (1 hp • Este triturador requiere un interruptor con la posición minimum rating.) • Do not attach ground wire to gas supply pipe.

> • No conecte el cable de conexión a tierra a un caño de suministro de gas. • No reconecte la corriente eléctrica en el panel de servicio principal sino hasta que se instalen las conexiones a tierra

> > adecuadas.

s the new disposer mounting the same s the old one?

Note: For sinks thicker than 3/8", you will need to

eplace existing 1-1/2" screws with 1-1/8" screws (G2

Note: For extra thick sinks you will need an extended

El montaje del triturador nuevo es el mismo que l del viejo?

i la respuesta es Sí, continúe en el paso 17. i la respuesta es NO, continúe en el paso 8. ota: Para los fregaderos con espesor mayor de 3/8º

.95 cm), deberá reemplazar los tornillos existente

1 -1/2" (3.81 cm) por tornillos de 1-1/8" (2.86 cm)

Remarque : Pour les éviers très épais, vous aurez besoir

d'un collet d'évier extra-grand (N). Voir l'étape 14

cableado directo):

directamente a la red eléctrica.

• Si utiliza una caja de conexiones, conéctela al

calibre 12 con el circuito de 20 amperios.)

la fuente de corriente eléctrica

el triturador. (Capacidad mínima de 1 hp.)

interruptor en un circuito independiente de 15 ó 20

amperios, 115 voltios, usando el cable adecuado. (Utilice

cable calibre 14 con el circuito de 15 amperios y cable

electrodomésticos de cocina pequeños, incluya un

ruptor de pared en el circuito del tomacorriente del

Off'' marcada (cableado de modo de desconectar todos

los conductores de suministro no conectados a tierra) e

instalado no muy lejos de la abertura del fregadero para

el triturador al circuito.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos Avant de raccorder le broveur à l'interrupteur, assurez

eléctricos antes de conectar el triturador al interruptor vous que les exigences suivantes relatives à l'alimentat (en el paso 20 se muestra un típico circuito eléctrico con

un circuit électrique à câblage direct type) : • Este triturador está diseñado para ser conectado • Ce broyeur est conçu pour être câblé directement à

'alimentation électrique Retire el fusible (o abra el disyuntor) antes de conectar • Avant de raccorder le broyeur au circuit, retirer le fusib

ou ouvrir le disjoncteur • Si vous utilisez une boîte de ionction, la raccorder à interrupteur sur un circuit distinct de 15 ou 20 ampères

et de 115 volts au moyen du câble approprié (utiliser un fil de calibre 14 avec un circuit de 15 ampères et un fil de calibre 12 avec un circuit de 20 ampères). Si vous installez une prise double pour brancher d'autre petits appareils ménagers, ajouter un interrupteur mural

dans le circuit « prise de courant » du broyeur et câbler l'autre prise directement à la source d'alimentation. e broyeur doit être équipé d'un interrupteur sur leque la position d'arrêt (Off) est indiquée (pour débrancher tous les conducteurs d'alimentation non mis à la terre)


et installé à la vue du trou d'évier du broyeur. (Puissar

• Ne pas fixer le fil de mise à la terre au tuyau d'alimentation du gaz.


minimale de 1 HP.)

• Ne pas rétablir le courant au panneau principal avant que des conducteurs de mise à la terre ne soient installés.

Check dimensions/Verifique las dimensiones/Vérifier les dimensions

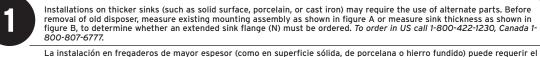

uso de piezas alternativas. Antes de quitar el triturador usado, mida el conjunto de montaje existente como se muestra en la figura A, o mida el ceptar del fregadero como se muestra en la figura B, con el fin dedeterminar si debe pedir una brida de extensión del fregade (N). Para realizar pedidos en Estados Unidos, llame al 1-800-422-1230, y en Canadá al 1-800-807-6777. es installations sur des éviers plus épais (surface pleine, porcelaine ou fonte, par ex.) pourront exiger l'utilisation d'autres pièces. Avai r retirer le broyeur de déchets usagé, mesurer l'ensemble de montage existant, comme indiqué à la figure A ou mesurer l'épais evier, comme indiqué à la figure B, pour déterminer si un collet d'évier extra-grand (N) devra être commandé. *Pour commander,*

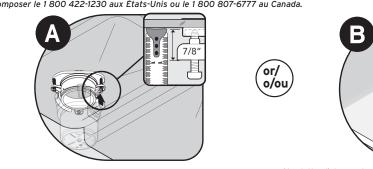


heck the distances shown above. If you do not have at least 7/8" clearance you will need to order an extended sink flange (N)./ you will need to order an extended sink flange (N)./ Verifique las distancias que se indican arriba. Si no tiene un espacio mínimo de 7/8" (2.2 cm), necesitará pedir una brida de extensión del fregadero (N)./ extensión del fregadero (N)./ dégagement minimum de 7/8" 22,2 mm, la commande d'un collet

Verifique la distancia que se indica arriba. Si su fregadero tiene u espesor mayor de 3/4" (1.9 cm), necesitará pedir una brida de Vérifier la distance indiquée ci-dessus. Si l'évier mesure plus de 3/4" (19 mm), la commande d'un collet d'évier extra-grand (N) sera obligatoir

Canada 1-800-807-6777

© 2009 Todos los derechos reservados ©2009. Tous droits réservés.

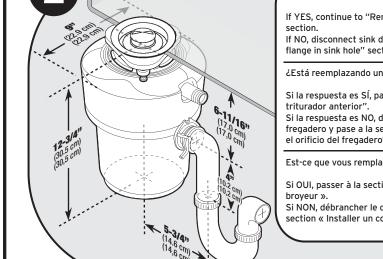


f YES, continue to "Remove existing dispose

If NO, disconnect sink drain and skip to "Install lange in sink hole" section.

iturador anterior i la respuesta es NO, desconecte el drenaje de

Instale la brida en el orificio del fregadero/ Installer le collet dans le trou de l'évier

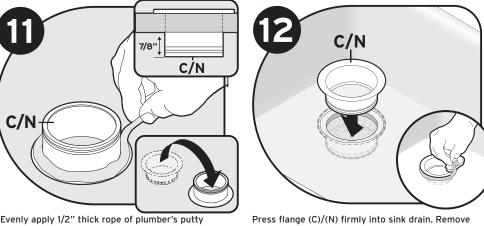

round flange (C)/(N)./ Aplique una tira gruesa de masilla de plomería, de appliquer uniformément un cordon de mastic de

olomberie de 1/2" (1,3 cm) d'épaisseur autour du


Está reemplazando un triturador anterior?

egadero y pase a la sección "Instale la brida er


Est-ce que vous remplacez un broyeur existar

Si NON, débrancher le drain d'évier et passer à l

Install flange in sink hole/

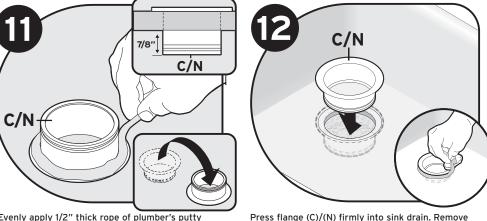


del fregadero. Retire la masilla sobrante./

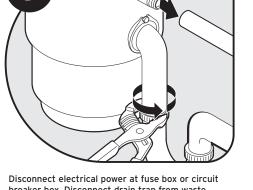

breaker box. Disconnect drain trap from waste lischarge tube. Disconnect dishwasher if connecte to the disposer./

desagüe del tubo de descarga de desperdicios. onecte el lavaplatos si está conectado al


éconnecter la source de courant électrique au iveau du disioncteur ou des fusibles. Déconnecter l robinet de vidange du tube de vidange. Déconnecte

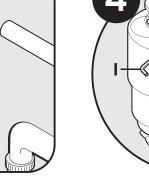

esconecte el suministro de energía en la caja de fusibles o de cortacircuitos. Desconecte la trampa de Support disposer, insert end of wrenchette (I) into right side of mounting lug, and turn. Disposer will fall Sostenga el triturador, inserte el extremo de la llave


Il triturador se liberará./ Soutenir le broyeur, insérer l'extrémité de la petite clé (I) dans le côté droit de la patte de fixation et tourner. Le broyeur chutera librement en place.

(I) en el lado derecho de la aleta de montaje y gírela.

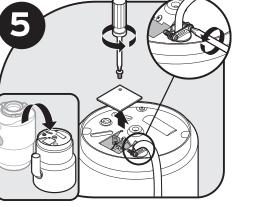

Flip disposer over and remove electrical cover plate Save cable connector if applicable./ protección eléctrica. Guarde el conector del cable si enverser le broveur et retirer la plaque électrique.

Conserver le connecteur de câble s'il v a lieu.

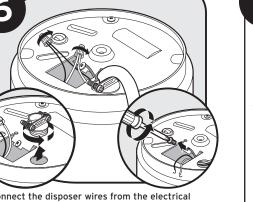

Disconnect the disposer wires from the electrical Desconecte del suministro eléctrico los cables del


Débrancher les fils du broveur de l'alimentation

Remarque : Pour les éviers de plus de 3/8" (0,9 cm) d'épaisseur, il faut remplacer les vis de 1-1/2" (3,8 cm) existantes par des vis de 1-1/8" (2,8 cm) (G2). Voir

Si OUI, passer à l'étape 17. Si NON, passer à l'étape 8.

sink flange (N), See step 14.

Consulte el paso 16.

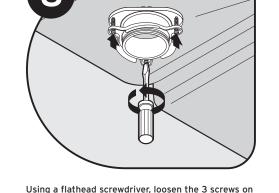

Nota: Para los fregaderos con mayor espesor necesitar na brida de fregadero extendida (N). Consulte el paso 1 Con un destornillador de punta plana, afloie los 3 tornillos del conjunto de montaje./


trois vis du montage de base.



Au moven d'un tournevis à tête plate, retirer l'anneau

Connect disposer to electrical supply

A WARNING

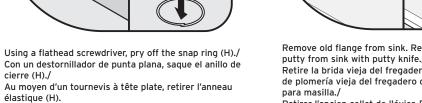

l'évier extra-grand (N) sera obligatoire.



de plomería vieja del fregadero con una espátula Retirer l'ancien collet de l'évier. Enlever le mastic de


plomberie usagé au moven d'un couteau à mastic

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou Attach upper mounting assembly/Conecte el conjunto de montaje superior/Fixer le montage de base supérieur

adero grueso (de 3/8" (0.9 cm) a 3/4" (1.9 c




hold it in place. Use a towel to avoid scratching sink./ Cologue un peso, por ejemplo el triturador, sobre la brida el fregadero para mantenerla en su lugar. Utilice una toalla para evitar que se rave el fregadero./ Placer un poids tel que le broyeur sur le collet de l'évier pour le maintenir en place. Utiliser une serviette pour éviter d'égratigner l'évier.

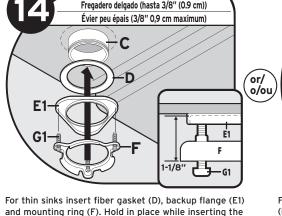

Évier épais (de 3/8" (0,9 cm) à 3/4" (1,9 cm) For thick sinks insert fiber gasket (D), backup flange (E2) and mounting ring (F). Hold in place while


(F). Sosténgalos en su lugar mientras inserta el anillo Sur les éviers épais, insérer le joint de fibre (D), la

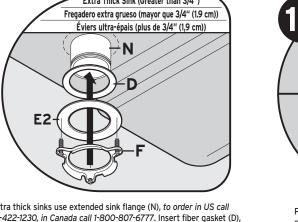

1-800-422-1230, in Canada call 1-800-807-6777, Insert fiber gasket (D) ckup flange (E2) and mounting ring (F). Hold in place while inserting th In caso de fregaderos extra gruesos use una brida de extensión del fregadero

(N). Para realizar pedidos en Estados Unidos, llame al 1-800-422-1230, y en Canadá al 1-800-807-6777. Inserte una junta de fibra (D), la brida de respaldo (E2) y el anillo de montaje (F). Sosténgalos en su lugar mientras inserta el Sur les éviers ultra-épais, utiliser un collet d'évier extra-grand (N) : Pour ommander, composer le 1 800 422-1230 aux États-Unis ou le 1-800-807-6777

au Canada, Insérer le joint de fibre (D), la bride de retenue (F2) et l'anneau de nontage (F). Tenir le tout en place pendant l'insertion de l'anneau élastiqu

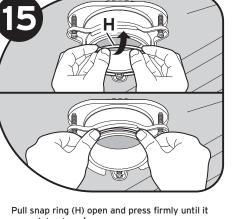


Tighten 1-1/2" screws (G1) evenly and firmly against

backup flange. Use shorter 1-1/8" screws (G2) if sink is Aiuste los tornillos de 1-1/2" (3.8 cm) (G1) en forma

ornillos más cortos de 1-1/8" (2.8 cm) (G2) si el regadero tiene más de 3/8" (0.9 cm) de espesor./ Serrer les vis de 1-1/2" (3,8 cm) (G1) uniformément ermement contre la bride de retenue. Utiliser les vis plus courtes de 1-1/8" (2,8 cm) (G2) si l'épaisseur de

MPORTANTE: Sólo para la conexión del lavavajilla IPORTANT : Connexion du lave-vaisselle seuleme

MPORTANT: Dishwasher connection only

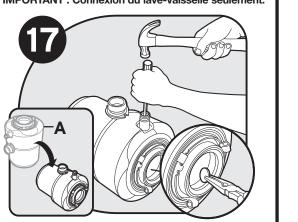

rn disposer (A) onto side and knock out drain plug with screwdriver. Remove plug from inside of disposer with pliers./

bouchon du drain avec un tournevis. Retirer le tampon

é vuelta el triturador (A) para un costado y golpee el tapón del desagüe con un destornillador para extraerio Retire el tapón del interior del triturador con pinzas./ Déposer le broyeur (A) sur le côté et enlever le

sconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating. Failure to follow these instructions can result in death or A ADVERTENCIA Desconecte el suministro de energía antes de darle


Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de

lo seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o hoque eléctrico.

Risque de choc électrique

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou

éconnecter la source de courant électrique avant l'entretier Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche

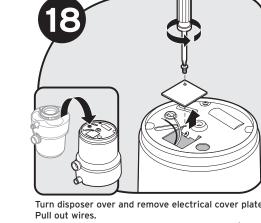

IMPORTANT: Do not remove cardboard shield. Renverser le broyeur et enlever la plaque électrique Extraire les fils électriques. IMPORTANT: Ne pas enlever l'écran de carton

Are you replacing an existing disposer?

Si la respuesta es SÍ, pase a la sección "Retire e

Si OUI, passer à la section « Enlever l'ancien

section « Installer un collet dans le trou d'évier »

Presione la brida (C)/(N) firmemente en el desagüe Enfoncer le collet (C)/(N) fermement dans le drain de l'évier. Enlever l'excès de mastic.

Place a weight such as the disposer on the sink flange to

brida de respaldo (E1) y el anillo de montaie (F).

and mounting ring (F). Hold in place while inserting the Para fregaderos delgados inserte una junta de fibra (D), la Sosténgalos en su lugar mientras inserta el anillo de cierre./

Sur les éviers peu épais, insérer le joint de fibre (D), la

le tout en place pendant l'insertion de l'anneau élastique.

bride de retenue (E1) et l'anneau de montage (F). Tenir

inserting the snap ring./ ara fregaderos gruesos inserte una junta de fibra (D) la brida de respaldo (E2) y el apillo de montaje

bride de retenue (E2) et l'anneau de montage (F).

Tenir le tout en place pendant l'insertion de l'anneau

For extra thick sinks use extended sink flange (N), to order in US call

snaps into place./ Abra el anillo de cierre (H) y presione firmemente nasta que se coloque en el lugar, Ouvrir l'anneau élastique (H) et appuyer fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche


uniforme y firme contra la brida de soporte. Utilice

Conecte el triturador al suministro eléctrico/

Raccorder le broyeur à l'alimentation électrique


A AVERTISSEMENT



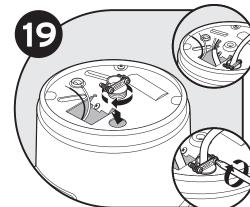

Insert cable connector (not included) and run electrical cable through access hole on bottom of disposer. Tighten cable connector./ Introduzca el conector del cable (no incluido) y pase el cable eléctrico a través del orificio de acceso en la

parte inferior del triturador. Ajuste el conector del Insérer le connecteur de câble (non compris) et faire passer le câble électrique par le trou d'accès qui se trouve au fond du broyeur. Serrer le connecteur de

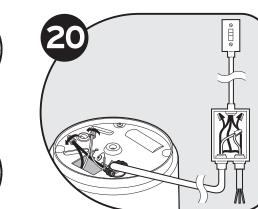

This disposer requires a switch with a marked "Off" position (wired to disconnect all ungrounded supply onductors) installed within sight of the disposer sink opening (1 hp minimum rating)./ Este triturador requiere un interruptor que tenga la

posición "Off" marcada (cableado de modo de desconectar todos los conductores de suministro r conectados a tierra) e instalado no muy lejos de la abertura del fregadero para el triturador (capacidad

Ce broveur doit être équipé d'un interrupteur sur lequel la position d'arrêt (Off) est indiquée (pour débrancher tous les conducteurs d'alimentation non mis à la terre) et installé à la vue du trou d'évier du

onecte el cable de conexión a tierra al tornillo verde de tierra


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

A AVERTISSEMENT

Branchez le fil de terre à la vis verte de mise à la terre dans la boîte de câblage du broveur.

Risque de choc électrique

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un ncendie ou un choc électrique.

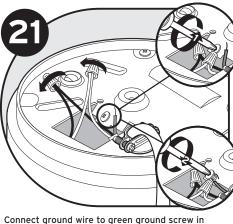

disposer wiring box. Connect white wire from disposer to white (neutral) supply wire. Connect black wire from disposer to black (hot) supply wire with wire nuts (not included)./ Conecte el cable de conexión a a tierra al tornillo erde de conexión a tierra en la caja de cableado del triturador. Conecte el cable blanco del triturador al cable blanco (neutro) de suministro. Conecte el cable negro del triturador al cable negro (vivo) de suministro, usando las tuercas para cable (no

Brancher le fil de terre à la vis verte de mise à la

fil blanc du broyeur au fil blanc (neutre)

câble (non compris)

terre dans la boîte de câblage du broyeur. Relier le

d'alimentation. Relier le fil noir du broyeur au fil noir (chargé) d'alimentation au moyen de coinceurs à

can and dispose in the trash

of motor and water is heard.

water leaks may result

You may need to trim tube for proper fit. Place tube (L or M) into Anti-Vibration Mount™ as water leaks may result./ Es posible que deba recortar el tubo para una colocación adecuada. Coloque el

tubo (L o M) dentro del Anti-Vibration Tailpipe Mount™. Utilice los tubos provisto: para obtener mejores resultados. Fije con la abrazadera de manguera (K) accionada por resorte (incluida). La garantía puede perder validez si no usa la abrazadera de manguera accionada por resorte.

puede haber fugas de agua./ Le tuyau devra peut-être être coupé pour s'ajuster proprement. Placer le tuyau (L ou M) dans le dispositif Anti-Vibration Tailpipe Mount™. Utiliser les tuyaux fournis pour obtenir de meilleurs résultats. Fixer avec la bride de serrage à ressort (K)

installé le dispositif Anti-Vibration Tailpipe Mount™ car des fuites d'eau pourraient

GUÍA DE USO Y CUIDADO EN ESPAÑOL

emos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca

ste símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad identificarán el posible peligro y le indicarán la manera de reducir el riesgo de resultar

INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A RIESGO DE INCENDIOS. DESCARGAS ELÉCTRICAS O

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

. Coloque los desperdicios de alimentos en la cámara de trituración del triturador. Tenga cuidado de que la cámara no quede llena de

4. Para llenar el fregadero con agua, dé vuelta el tapón a la posición de tapón de drenaje y gire empujando hacia abajo (ver Figura B).

NOTA: Si intenta encender el triturador aproximadamente de 3 a 5 minutos después de haberlo apagado, puede haber una breve demora de medic

segundo antes de que vuelva a encenderse. Esta demora es el resultado del tiempo que tarda en arrancar el microprocesador en el circuito Jam-Sensor¹¹

hielo. Las partículas crean una acción de restregado en el interior • No triture grandes cantidades de cáscaras de huevo al mismo tiempo

2. Vuelva a colocar el tapón en la posición de triturador en la abertura del fregadero (ver Figura A)

ncienda el triturador girando el tapón a la izquierda o la derecha hasta que comience a funcionar (Ver Figura A

5. Retire el tapón del fregadero para evitar el accionamiento accidental del triturador durante períodos prolongados.

cerca del triturador.

LO QUE NO DEBE HACER

sucesivos.

Para eliminar obstrucciones de un triturador, utilice un objeto larg

de madera, como una cuchara o el mango de madera de un cepillo

enaje en su lugar para reducir el riesgo de que algún objeto caiga

Para reducir las posibilidades de resultar herido con algún material que salga despedido del triturador, no introduzca en él ninguno de los siguientes elementos: conchas de almejas u ostras, limpiadores de drenaje cáusticos o productos similares, vidrio, loza o plástico, huesos (enteros) grandes, metales (como tapas de botellas, granalla de acero, latas o utensilios), grasa caliente u otros líquidos calientes.

• No guarde artículos inflamables, como trapos, papel o aerosoles,

materiales pueden acumularse en las tuberías y tapar el desagüe.

• No use agua caliente para triturar desperdicios de comida. No hay

El triturador las triturará, pero pueden acumularse en las tuberías

problema con dejar correr agua caliente en el triturador entre usos

Coloque la grasa en un frasco o lata y deséchela en la basura.

• Cuando el triturador no esté en funcionamiento, deie la cubierta de

ADVERTENCIA: Al utilizar trituradores eléctricos, deben tomarse siempre las precauciones básicas, entre ellas las siguientes:


PELIGRO Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede moriro sufrir una lesión grave

ADVERTENCIA Si no sigue las instrucciones, usted puede moriro sufrir una lesión grave.

odos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o

SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS ES MUY IMPORTANTE.

Connect disposer to mounting assembly/Conecte el triturador al conjunto de montaje/Raccorder le broyeur au montage de base

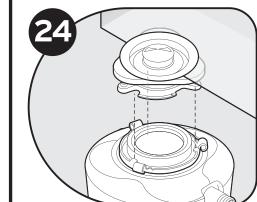

de montaie./

Hang disposer by aligning 3 mounting tabs wit slide-up ramps on mounting ring./ Sostenga el triturador y alinee las 3 lengüetas de montaje con las rampas deslizables sobre el anillo Accrocher le broveur en alignant les 3 onglets de montage avec les glissières de l'anneau de montage. onglets se bloquent par-dessus les nervures des

urn mounting ring until all 3 mounting tabs lock ove the ridges on the slide-up ramps./ Gire el anillo de montaje hasta que las 3 lengüetas de ontaje se cierren sobre los bordes de las rampas Faire tourner l'anneau de montage jusqu'à ce que les 3



first, to the screws (G1)/(G2). Make sure plastic guides go UNDER mounting ring (F)./ Jna el interruptor magnético CoverStart® (el extremo con el cable, primero) a los tornillos (G1)/(G2). Asegúrese de que las guías de plástico estén DEBAJO del anillo de montaie (F)./


Reconnecter la plomberie (et le lave-vaisselle s'il y a Fixez le commutateur Magnetic CoverStart® aux vis lieu). S'assurer que le dispositif Anti-Vibration Tailpipe (GD/G2), l'extrémité pourvue du cordon en premier. Assurez-vous que les guides en plastique passent

Mount™ esté derecho./

econnect plumbing (and dishwasher connection i

used). Make sure Anti-Vibration Tailpipe Mount™ is

Reconecte la plomería (y la conexión del lavaplatos, s

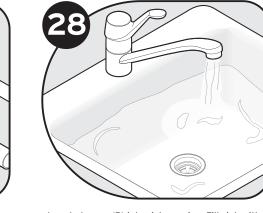

Insert stopper (B) into sink opening. Fill sink with water, then test for leaks./ ntroduzca el tapón (B) en la abertura del fregader Llene el fregadero con agua y luego verifique que n utiliza uno). Asegúrese de que el Anti-Vibration Tailpipe hava fugas./ Remettre le bouchon (B) dans l'ouverture de l'évier

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN EN FRANÇAIS

Complete installation/Complete la instalación/Terminer l'installation A WARNING

or circuit breaker box.


A ADVERTENCIA


en la caja de cableado del triturador


incendio o choque eléctrico.

boîte de câblage du broyeur.

incendie ou un choc électrique.

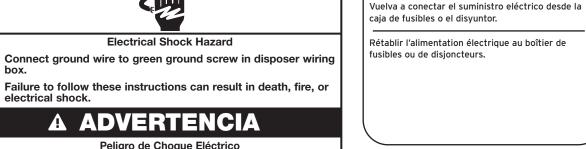


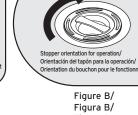

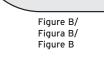





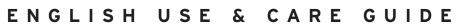

YOUR SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

A DANGER You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions. All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what

can happen if the instructions are not followed

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO **PERSONS** WARNING: When using electric disposers, basic precautions are always to be followed, including the following:

• Read all instructions before using the appliance. When attempting to remove objects from a disposer use long. handled tongs or pliers. For a disposer that is magnetically actuated, use nonmagnetic tools.

- To reduce the risk of injury, close supervision is required when a
- Do not put fingers or hands into a disposer. • Turn the power switch to the off position before attempting to
- ear a jam or remove an object from the dispose
- When attempting to loosen a jam in a disposer, use a long wooder object such as a spoon or the wooden handle of a broom or mop.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

• This product is designed to dispose of normal household food waste; inserting materials other than food waste into disposer could cause personal injury and/or property damage.

disposer for purposes other than food preparation (such as baby bathing or washing hair).

• Do not store flammable items such as rags, paper or aerosol cans

• To reduce the risk of injury, do not use the sink containing the

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids

• Do not dispose of the following in the disposer: paints, solvents, household cleaners and chemicals, automotive fluids, plastic wrap.

OPERATING INSTRUCTIONS . Place food waste into disposer grind chamber. Do not pack chamber with waste. Run a strong flow of cold water

• When not operating a disposer, leave the drain cover in place to

• To reduce the risk of injury by materials that are expellable by a

shells, caustic drain cleaners or similar products, glass, china, o plastic, large (whole) bones, metal (such as bottle caps, steel shot, tin cans, or utensils), hot grease or other hot liquids.

poser do not put the following into a disposer: clam or ovste

educe the risk of objects falling into the disposer.

. Place stopper in disposer position back in sink opening (See Figure A) 3. Turn on disposer by turning stopper left or right until disposer starts (See Figure A). 4. To fill the sink with water, turn stopper over into the drain stopper position and push down while turning (See Figure B).

5. Remove stopper from sink to avoid unintentional running of disposer for extended periods of time. NOTE: If you attempt to power on the disposer approximately 3-5 minutes from the time it was shut off, you may experience a brief 1/2 second delay before the disposer re-starts. This delay is a result of the time it takes to power-up the micro-processor in the Jam-Sensor®

• First turn on a moderate to strong flow of cold water and then turn • Don't pour grease or fat down your disposer or any drain. It can on the disposer. Continue running cold water for a few seconds after grinding is completed to flush the drain line.

Grind virtually any food material.

- Grind hard materials such as small bones, fruit pits, and ice. A scouring action is created by the particles inside the grind chamber. • Grind peelings from citrus fruits to freshen up drain smells.
- Use a disposer cleaner, degreaser, or deodorizer as necessary to relieve objectionable odors caused by grease build-up.

MPORTANT: Regularly inspect disposer and plumbing fittings for water leaks, as water leaks can cause proper

damage. Manufacturer cannot be held responsible for property damage as a result of water leaks.

CLEANING DISPOSER

Figure D/

Over time, food particles may accumulate in the grind chamber and baffle. An odor from the disposer is usually a sign of grease and food buildup, caused by insufficient water flow during and after disposer use. To clean disposer:

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

2. Pour 1/4 cup baking soda onto stopper, then flip stopper over and run water through unit to wash away loose particles.

This disposer is equipped with a Jam-Sensor® circuit that will prevent jams while grinding virtually any food material. In the unlikely event that the disposer is jammed, release it by following these steps. RELEASING DISPOSER JAM

If motor stops while disposer is operating, disposer may be jammed. To release jam:

2. Insert one end of wrenchette into center hole on bottom of disposer (see Figure C). Work wrenchette back and forth until it turns one full revolution. Remove wrenchette. 3. With tongs reach into disposer and remove object(s). Allow disposer motor to cool for 3 - 5 minutes, then liahtly bush red reset button on

disposer bottom (see Figure D). (If motor remains inoperative, check service panel for tripped circuit breakers or blown fuses.)

SEVEN YEAR LIMITED WARRANTY ON DISPOSER MODEL AND KBDS100T

SIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY, FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE

Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized KitchenAid dealer to determine if another warranty applies.

Anti-Vibration Mount®. Anti-Vibration Tailpipe Mount™. Jam-Sensor® Circuit. and CoverStart® switch are trademarks of Emerson Electric Co., used under license

If you need service, help can be found by calling KitchenAid. In the U.S.A., call 1-800-422-1230. In Canada, call 1-800-807-6777.

For seven years from the date of purchase, when this product is installed, operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, KitchenAid will pay for factory specified parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a KitchenAid designated service company

CITCHENAID WILL NOT PAY FOR-

. Service calls to correct the installation of your product, to instruct you on how to use your product, to replace house fuses or correct house wiring or plumbing.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES: LIMITATION OF REMEDIES

- Repairs when your product is used in other than normal, single-family ousehold use. Damage resulting from accident, alteration, unauthorized modification, misuse, abuse (such as heavy impact or dropped objects), accordance with local electrical and plumbing codes, or use of products not approved by KitchenAid
- 3. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada. 4. Pickup and delivery. This product is designed to be repaired in the hom 5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications
- made to the product. 6. Expenses for travel and transportation for product service in remote

build up in pipes and cause drain blockages. Put grease in a jar or

• Don't grind large amounts of egg shells at one time. They will be

IMPORTANT: Do not use plumber's putty on any other

disposer connection other than sink flange. Do not use

thread sealants or pipe dope. These may harm disposer

water into the disposer between grinding periods.

ground by the disposer, but can build up in pipes.

• Don't use hot water when grinding food waste. It is OK to drain hot

Don't turn off disposer until grinding is completed and only sound

on't operate disposer without Anti-Vibration Tailpipe Mount™ as

- 7. The removal and reinstallation of your product if it is installed in an $\,$ inaccessible location or it is not installed in accordance with published
- CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE LO QUE DEBE HACER. Primero haga correr un flujo de agua fría, de moderado a copioso.
 No vierta grasa ni aceite en el triturador ni en ningún desagüe, Estos SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, KITCHENAID SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SOME STATES AND y luego encienda el triturador. Siga haciendo correr el agua ROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION durante unos segundos después de que termine la trituración para OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANT
 - eniuagar la línea de desagüe. Triture prácticamente cualquier tipo de alimento: • Triture materiales duros como huesos pequeños, carozos de fruta v

de la cámara de trituración.

uando sea necesario a fin de eliminar malos olores causados por • No opere el triturador sin el Anti-Vibration Tailpipe Mount™, ya que la acumulación de grasa.

y los acoples de plomería para ver si hay fugas de agua, ya que éstas pueden ocasionar daños a la propiedad. El fabricante no es responsable por daños materiales resultantes de fugas de agua.

puede haber fugas de agua.

SOUS l'anneau de montage (f)./

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

LIMPIEZA DEL TRITURADOR Con el tiempo, pueden acumularse partículas de comida en la cámara de trituración y el deflector. Los malos olores provenientes del triturador son generalmente un signo de acumulación de grasa y comida causada por un flujo de agua insuficiente durante y después del uso del triturador. Para limpiar el triturador:

Coloque el tapón en la abertura del fregadero para tapar el fregadero

2. Vierta 1/4 de taza de bicarbonato de sodio en el tapón, luego dé vuelta el tapón y deje correr agua por la unidad para eliminar las partículas sueltas.

Este triturador está equipado con un circuito sensor de obstrucciones Jam-Sensor® circuit que evitará obstrucciones durante la trituración de prácticamente cualquier tipo de alimentos. En el improbable caso de que se obstruya el triturador, elimine las obstrucciones siguiendo estas instrucciones CÓMO LIBERAR LAS OBSTRUCCIONES DEL TRITURADOR

Introduzca un extremo de la llave dentro del orificio central, ubicado en la parte inferior del triturador (ver Figura C). Mueva la llave hacia

suavemente el botón de reposición rojo ubicado en la parte inferior del triturador (ver Figura D). (Si el motor sigue sin funcionar, revise el panel de servicio para ver si hay interruptores de circuito activados o fusibles quemados

- KITCHENAID NO PAGARÁ POR: Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su doméstico, para enseñarle a usar su producto, para cambia
- ubería de la casa. • No elimine ninguno de los siguientes elementos en el triturador: 2. Reparaciones cuando su producto ha sido empleado para fines aienos ointuras, solventes, limpiadores de uso doméstico, productos químicos, líquidos para automóviles o envolturas de plástico.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL DE REPARAR EL PRODUCTO SEGÚN SE ESTIPULA EN LA PRESENTE. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SERÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. KITCHENAID NO SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LAS EXCLUSIONES O IMITACIONES POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LIMITACIONES ACERCA DE CUANTO DEBE DURAR UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD. DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU SO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO O DE UNA PROVINCIA A OTRA Esta garantía no tiene vigor fuera de los cincuenta Estados Unidos y Canadá. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de KitchenAid para

Si necesita servicio, puede encontrar ayuda Ilamando a KitchenAid. En EE.UU., Ilame al 1-800-422-1230. En Canadá, Ilame al 1-800-807-677

de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. Voici le symbole d'alerte de sécurité.

ous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et les mot "DANGER" ou

A DANGER Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions

ous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure

BLESSURES

Lire les instructions au complet avant d'utiliser l'appareil. Pour minimiser les risques de blessure, surveiller étroitement les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un broyeur en marche.

GARANTÍA LIMITADA DE SIETE AÑO EN LOS TRITURADORES DE DESECHOS MODELO KBDS100T Durante siete años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se dé a este producto una instalación, un uso y un mantenimiento de conformidad on las instrucciones adjuntas o provistas con el mismo, KitchenAid se hará cargo del costo de los repuestos de fábrica y del trabajo de reparación que

se empleen fuera de los Estados Unidos o Canadá. 4. Recogida y entrega. Este producto está diseñado para ser reparado en el hogar. 5. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificacione:

no autorizadas que se havan efectuado en el producto. al uso doméstico normal de una familia. Daños causados por accidente, alteración, modificaciones no autorizadas, uso indebido, abuso (como el lugares remotos. 7. La remoción e instalación de su producto si estuviera instalado en un

lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con las instrucciones de instalación publicadas.

ous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres

AVERTISSEMENT". Ces mots signifient

A AVERTISSEMENT Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Placer le bouchon sur l'ouverture pour boucher l'évier INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE. DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE

Pour minimiser les risques de blessure par des matières qu

AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation de broyeurs électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment

pinces à longs manches. Pour un broyeur qui est actionné de magnétique, utiliser des outils non magnétiques

Ne pas mettre les doigts ou la main dans un broyeur. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt avant d'essaver de débloquer le broyeur ou d'en retirer un objet.

Afin de réduire les risques de blessure, ne pas utiliser un évier

pourraient être éjectées du broyeur, ne pas jeter les produits suivants dans un broyeur : coquilles de palourde ou d'huître nettoyants caustiques pour drain ou produits similaires, vern Pour tenter de débloquer le broyeur, utiliser un long objet en bois comme une cuillère ou le manche en bois d'un balai ou d'une orcelaine ou plastique, gros os (complets), métal (tel que ouchons de bouteille, morceaux de métal, boîtes de conserve

u ustensiles), graisse chaude ou autres liquides chauds. Pour enlever des obiets du broveur, utiliser des brucelles ou des

• Ce produit a été conçu pour éliminer les déchets de cuisine • Ne pas remiser d'articles inflammables comme des chiffons, du courants; le fait d'insérer autre chose que des déchets de cuisine papier, ou des bombes à aérosol près du broyeur. dans le broveur pourrait entraîner des blessures et/ou des • Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence, des produits dégac

GARDER CES INSTRUCTIONS

des vapeurs ou d'autres liquides inflammables à proximité du broyeur Ne pas jeter les produits suivants dans le broyeur : peinture, solvants, produits chimiques et nettoyants ménagers, liquides automobiles, pellicule plastique.

doté d'un proveur de déchets à d'autres fins que la préparation liments (par exemple, pour donner le bain à un bébé ou pour se

l. Placer des déchets alimentaires dans la cuve de broyage du broyeur. Ne pas la remplir de déchets. Faire couler un fort débit d'eau froide, 2. Replacer le bouchon en position de broyage dans l'ouverture de l'évier (voir la Figure A). 3. Mettre le broyeur en marche en tournant le bouchon vers la gauche ou la droite jusqu'à ce qu'il se mette en marche (Voir la Figure A).

4. Pour remplir l'évier d'eau, tourner le bouchon jusqu'à la position de bouchon de drain tout en poussant vers le bas en tournant (voir la Figure B' 5. Retirer le bouchon de l'évier pour éviter de faire fonctionner le broyeur accidentellement pendant de longues périodes de temps le broyeur se remette en marche. Ce délai est causé par le temps requis par le micro-processeur du circuit Jam-Sensor® à se remettre en marche.

Faites d'abord couler l'eau froide selon un débit modéré à puissant, puis

• Ne versez pas d'huile ou de graisse dans votre broyeur ou autre mettez le broyeur en marche. Laissez couler l'eau froide pendant guelques conduite d'évacuation. La graisse pourrait s'accumuler dans les tuyaux • Vous pouvez prover pratiquement toutes les matières alimentaires. • Broyez des matières dures telles que les petits os, les noyaux de fruits et la glace. Les particules déclenchent une action de frottement à l'intérieur de

REMARQUE: Si vous tentez de mettre le broyeur en marche de trois à cinq minutes après l'avoir éteint, il peut y avoir un court délai d'une demi-seconde avant que

CONSIGNES D'UTILISATION

et les bloquer. Versez la graisse dans un pot ou une boîte de conserve

• Ne provez pas de grandes quantités de coquilles d'oeufs à la fois. Elles N'arrêtez pas le broveur tant que le brovage des déchets n'est pas complètement terminé, mais plutôt lorsque vous n'entendez plus que éliminer les mauvaises odeurs que dégage l'accumulation de graisse. e bruit du moteur et l'écoulement de l'eau.

> IMPORTANT: N'utiliser du mastic de plomberie sur aucune autre connection du broveur que le collier d'évier. Ne pas

• Ne pas faire fonctionner le broyeur sans avoir préalablement installé le

dispositif Anti-Vibration Tailpipe Mount™ car des fuites d'eau

NETTOYAGE DU BROYEUR À la longue, des particules d'aliments peuvent s'accumuler dans la chambre de broyage et l'écran. Une odeur nauséabonde provenant du broyeur

particules libres.

improbable où le broyeur serait bloqué, le dégager en suivant les étapes ci-dessous

Si le moteur s'arrête pendant que le broyeur fonctionne, il est possible que celui-ci soit bloqué. Pour débloquer le broyeur Lorsque le broyeur n'est pas utilisé, laisser le couvercle en place pour éviter toute chute d'objet dans le broyeur. Éteindre le broyeur et cesser de faire couler l'eau . Insérer une extrémité de la petite clé dans le trou central au fond du broyeur (voir Figure C). Effectuer un mouvement de va-et-vient

jusqu'à ce que la clé exécute un tour complet. Retirer la petite clé. 3. Au moven de pinces, dégager et enlever l'objet (les objets) qui bloque(nt) le broyeur. Laisser le moteur du broyeur refroidir pendant 3 à 5 minutes puis enfoncer légèrement le bouton de réenclenchement rouge au bas du broyeur (voir Figure D). (Si le moteur ne fonctionne toujour

GARANTIE LIMITÉE DE SEPT ANS SUR LE BROYEURS DE DÉCHETS MODÈLE KBDS100T

KITCHENAID NE PRENDRA PAS EN CHARGE . 3. Le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre pour les l. Les visites de service pour rectifier l'installation de votre produit, pour appareils utilisés hors des États-Unis ou du Canada

de la maison ou rectifier le câblage électrique ou la plomberie. 2. Les réparations lorsque le produit est utilisé à des fins autres que

non autorisée faite au produit.

7. La dépose et la réinstallation du produit si celui-ci est installé dans un ou installation non conforme aux codes locaux d'électricité et de plomberie, ou l'utilisation de produits non approuvés par KitchenAid. endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux

instructions d'installation fournies. CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITIES; LIMITATION DES RECOURS LE SEUL ET EXCLUSIF RECOUR

PRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. KITCHENAID N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, OU LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, DE SORTE QUE CES

Si vous avez besoin de service, de l'aide peut être obtenue en appelant KitchenAid. Aux É.-U., composer le 1-800-422-1230. Au Canada, composer

Connect ground wire to green ground screw in disposer wiring Failure to follow these instructions can result in death, fire, o electrical shock. ADVERTENCIA Peligro de Choque Eléctrico

siempre todos los mensajes de seguridad.

ADVERTENCIA". Estas palabras significan

Este es el símbolo de advertencia de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

No ponga los dedos ni las manos dentro de un triturador.

Vigile con atención el triturador si lo utiliza cerca de niños, para reducir el riesgo de que sufran heridas.

Apague el interruptor antes de intentar eliminar obstrucciones o retirar objetos del triturador.

como una cuchara o el mango de madera de un cepillo

Para eliminar obstrucciones de un triturador utilice un obieto largo de

Este producto está diseñado para deshacerse de desperdicios normales de los alimentos hogareños; insertar materiales que no son desperdicios de alimentos en el triturador de desperdicios

• Para reducir el riesgo de lesiones, no use el fregadero que contiene

el triturador de desperdicios para fines que no sean la preparación

podría causar lesiones personales o daños a la propiedad.

de los alimentos (como bañar a un bebé o lavarse el pelo).

residuos. Deje circular un buen volumen de agua fría.

Push wires into disposer (do not displace cardboard Tailpipe Mount™. Use provided tubes for best results. Secure with spring load hose Coloque los cables dentro del triturador (no lamp (K) (provided). Failure to use spring load hose clamp may void warranty. desplace la protección de cartón) y vuelva a colocar IMPORTANT: Do not operate the discharge without the Anti-Vibration Tailpipe la placa protectora eléctrica. Pousser les fils dans le broyeur (ne pas déplacer

IMPORTANTE: No opere el triturador sin el Anti-Vibration Tailpipe Mount™, ya que

(fournie). Le fait de ne pas utiliser une bride de serrage à ressort peut annuler la IMPORTANT : Ne pas faire fonctionner le broyeur sans avoir préalablement

> • Triture cáscaras de frutas cítricas para refrescar el olor del desagüe. • Apague el triturador sólo cuando la trituración esté completa y e Utilice un limpiador, desengrasante o desodorante para trituradores único sonido que escuche sea el del motor y el agua.

IMPORTANTE: Revise periódicamente el triturador

IMPORTANTE: No utilice masilla de plomería ni ninguna otra conexión del triturador que no sea la

brida del fregadero. No utilice sellador de rosca ni grasa para rosca de cañerías. Estos productos pueden dañar el triturador y ocasionar daños a la propiedad

t ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions

dommages matériels.

Si el motor se detiene durante el funcionamiento del triturador, puede ser debido a una obstrucción. Para liberar las obstrucciones Apague el triturador y cierre la llave de agua.

delante y hacia atrás hasta que gire una vuelta completa. Retire la llave. ntroduzca unas tenazas dentro del triturador y retire el objeto u objetos. Deje enfriar el motor durante 3 a 5 minutos y luego oprima

sean necesarios para corregir defectos en los materiales o en la mano de obra. El servicio deberá ser provisto por una compañía de servicio técnico designada por KitchenAid 3. Piezas de repuesto o gastos de reparación para electrodomésticos que

• No guarde ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables fusibles domésticos o para corregir la instalación eléctrica o de la

> de un golpe brusco y objetos caidos), incendio, inundación, actos ortuitos, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería, o el empleo de productos no

Anti-Vibration Mount®, Anti-Vibration Tailpipe Mount™, circuito Jam-Sensor® e interrupto CoverStart® son marcas comerciales de Emerson Electric Co., y se utilizan bajo licencia.

• Brovez les épluchures d'agrumes afin de rafraîchir les odeurs que dégage VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES EST TRÈS IMPORTANTE. Au besoin, utilisez un produit nettovant, dégraissant ou désodorisant pour

IMPORTANT: Inspecter régulièrement le broveur et les

raccords de plomberie pour v détecter toute fuite d'eau. Er utiliser de produit d'étanchéité pour filetage ni de pâte

effet, les fuites d'eau peuvent entraîner des dommages. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages lubrifiante. Ces produits sont nuisibles au broyeur et peuvent causer des dommages

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

st généralement le signe d'une accumulation de graisse et d'aliments causée par un écoulement insuffisant d'eau pendant et après l'utilisation

2. Verser 60 ml de bicarbonate de soude dans le bouchon, puis le renverser et faire couler de l'eau dans le broyeur pour dégager le

Ce broyeur est muni d'un Jam-Sensor® circuit qui empêche les blocages tout en broyant presque tous les types d'aliments. Dans le cas

DÉBLOCAGE DU BROYEUR

pas, vérifier le panneau de service pour y rechercher des disjoncteurs déclenchés ou des fusibles grillés.)

Pendant sept ans à compter de la date d'achat, lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies

avec le produit. KitchenAid paiera pour les pièces spécifiées par l'usine et la main-d'œuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par KitchenAid.

vous montrer comment utiliser le produit, pour remplacer des fusibles 4. Le ramassage et la livraison. Ce produit est conçu pour être réparé 5. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification

modification non autorisée, usage impropre ou abusif (tel que choc ou 6. Les frais de voyage et de transport pour le service d'un produit dans chute d'objet), incendie, inondation, actes de Dieu, installation fautive les régions éloignées.

DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE CI-DESSUS, LES GARANTIES IMPLICITES

EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS, CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT JOUIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE JURIDICTION À UNE AUTRE. À l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, cette garantie ne s'applique pas. Contacter votre marchand KitchenAid autorisé pour déterminer

Anti-Vibration Mount®, Anti-Vibration Tailpipe Mount™, Jam-Sensor® Circuit et commutateu

overStart® sont des marques de commerce d'Emerson Electric Co., utilisées sous licence

Peligro de Choque Eléctrico Conecte el cable de conexión a tierra al tornillo verde de tierra

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, ur

causés par des fuites d'eau

A AVERTISSEMENT Remplir l'évier d'eau pour vérifier qu'il ne fuit pas

Branchez le fil de terre à la vis verte de mise à la terre dans l

Risque de choc électrique